


## Pasos para una correcta instalación de Abrazadera de toma en carga 2 cuerpos (ATC 100)

Para la instalación de la Abrazadera de Toma en Carga 2 Cuerpos tomar en consideración lo siguiente:



**1.** Limpiar la superficie de la tubería matriz antes de realizar la instalación.

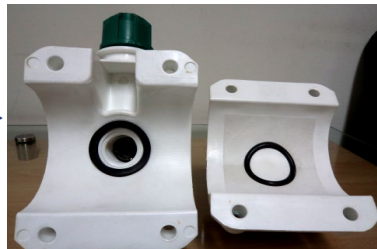

**2.** Verificar la posición correcta del empaque y o'ring en los alojamientos de las monturas superior e inferior.



**3.** Colocar las monturas centradas.



**4.** Colocar los pernos de manera manual.

**IMPORTANTE:**

\*Se recomienda el uso de la tubería matriz sea de polietileno PE100 SDR17

\*Para realizar el cierre o corte de agua utilizar la Llave hasta unir el TOPE de la llave y montura superior.



**5.** Alinear la abrazadera para determinar la orientación de salida del tubo de polietileno que va al medidor. Ajustar los pernos en forma diagonal con nuestra llave.



**6.** Una vez instalada la abrazadera realizar el montaje de los accesorios (tuerca de acoplamiento, pinza de agarre y el o'ring), luego insertar el tubo de polietileno que va al medidor. Ajustar la tuerca para fijar el tubo.



**7.** Retirar la tuerca tapón e introducir la llave hexagonal de 12 mm en el alojamiento del perforador-obturador iniciando el giro horario, éste se desplazará a través de la rosca de la montura hasta realizar el corte correspondiente a la tubería.



**8.** Para permitir el flujo del agua hacia el domicilio, desenroscar el perforador-obturador con giro antihorario hasta llegar el TOPE de la montura, luego retirar la llave verticalmente.



**9.** Finalmente, colocar el o'ring y la tuerca tapón.